



-OHIŠJE METALIZIRAN PVC, SENZOR V OHIŠJU S PRIKLJUČKOM ZA VENTIL IN NAPAJANJE
-VENTIL ELEKTROMAGNETNI SERVO EKI, DELOVNI TLAK 0.3-10 BAR, PRETOK CCA 12L/MIN
PRI 3 BAR, PORABA 6-10W, NAPAJANJE 24V DC, PRIKLJUČNI ELEMENTI 1/2"
-VARNOSTNI LOČILNI TRANSFORMATOR PETEZE, VHOD=230V~50Hz, IZHOD=18V
-SENZOR MOON, DELOVNA NASTAVITEV CCA 500mm-MOŽNOST REGULACIJE, ZAKASNITEV
DELOVANJA CCA 3 SEC, IZPIRANJE PO UPORABI, ČAS IZPIRANJA CCA 5 SEC-MOŽNOST
REGULACIJE

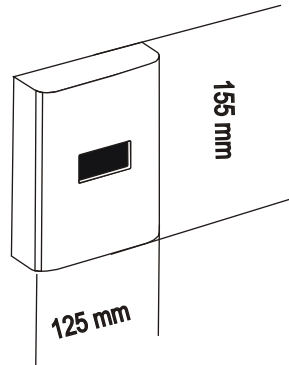


NASTAVITEV SENZORJA

-doseg IR žarka cca 500mm
(odboj od pole belega papirja)
-čas izpiranja cca 6 sekund
(po odhodu uporabnika)

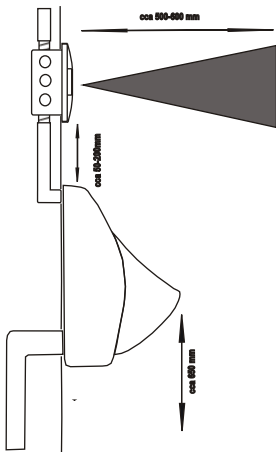

PRINCIP DELOVANJA

1. Stalni nevidni IR žarek neprekinjeno seva v prostor pred senzorjem Moon armature.
2. Ko uporabnik pride v doseg IR žarka se ta odbije nazaj do sprejemnika v senzorju, ki aktivira elektromagnetni ventil, ta pa sprosti pretok vode v pisoar. Izpiranje se prične, ko se uporabnik odmakne iz dosega Moon senzorske armature.
3. Ko se odmaknemo iz dosega senzorske armature izguba odbojnega žarka povzroči da elektromagnetni ventil po določenem času prekine pretok vode v pisoar. Senzor se avtomatsko resetira in pripravi za naslednjega uporabnika.

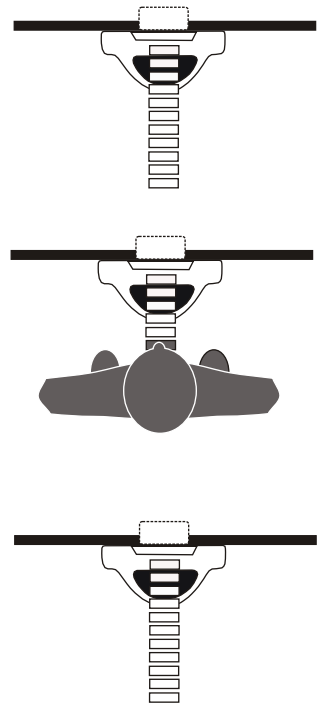

GARANCIJSKI POGOJI

Za senzorske armature MoonSensor velja dve letno garancijsko obdobje, pod pogojem, da je bil proizvod pravilno instaliran in vzdrževan. Nosilec garancije se zavezuje, da bo v garancijskem obdobju zagotovil nemoteno delovanje proizvodov MoonSensor in poskrbel za brezplačno odpravo vseh pomankljivosti, ki izhajajo iz naslova garancije proizvajalca.

Veljavnost GARANCIJE preneha v primerih:

- napačne vgradnje in priklopa senzorskega dela armature
- napačne priključitve ločilnega transformatorja
- napačnega priklopa elektromagnetnega ventila
- mehanske poškodbe pri transportu ali montaži
- vandalizma uporabnikov
- poškodbe materiala zaradi nepravilnega čiščenja oziroma vzdrževanja

TSR d.o.o.

servis-informacije
041 960 669