


SENZORSKA ARMATURA ZA UMIVALNIKE

MOON 2088




Mere:

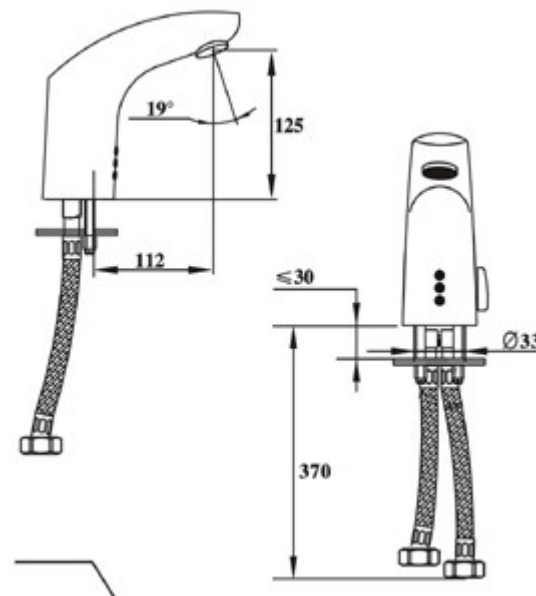


Tehnični podatki:

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Opis | Senzorska armatura |
| Material | Kromirana medenina |
| Napajanje | DC6V baterija |
| Trajanje baterij | 2 leti (4000 opranj) |
| Doseg | 5 – 30 cm, samodejna nastavitvev |
| Pritisk | 0,5 do 8kgf/cm2 (8 do 120 PSI) |
| Dovod vode | G1/2" |
| Temperatura prostora | 1 – 55 stopinj C |
| Temperatura vode | 1 – 80 stopinj C |
| Zaščita | IP54 |

Montaža:

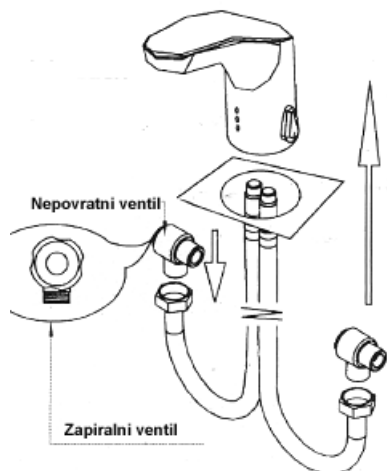

1. Preverite ali ste zaprli ventil za vodo.
2. Pripravite ventila na steni in namestite nepovratna ventila, ki sta priložena.
3. Postavite pipo na odprtino umivalnika in priklopite cevi. Pazite, da priklopite toplo vodo na odprtino za rdečo piko, hladno pa na modro.
4. Pritrdite pipo z montažnima ploščicama in vijakom.

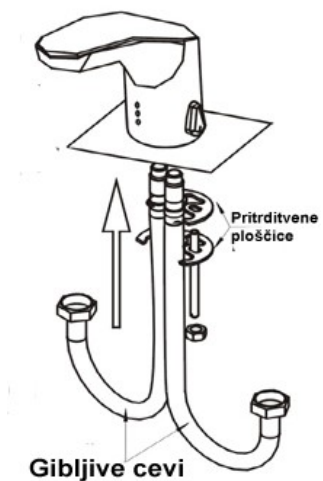


5. Zatem odprite ventila za vodo in preverite tesnjenje

Testiranje:


1. Odstranite nalepko na senzorju.



2. Približajte roke senzorju.

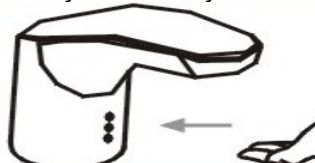

3. Če ni odziva večkrat približajte roke senzorju, dokler voda ne priteče.

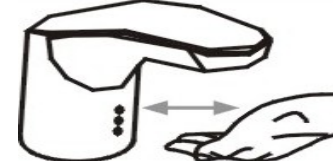

4. Če še vedno ni odziva počakajte 20 minut in senzor se bo samodejno nastavil. Zatem poskusite znova. Navadno je čas nastavitve okrog 3 minute.

Delovanje:

Ko roke približate okencu s senzorjem ventil avtomatično odpre vodo in jo zopet zapre po 1,5 sekundah, ko roke odmaknete. Pretok se avtomatično zapre tudi po 45 sekundah stalnega delovanja, čeprav imate roke ali kak objekt v dosegu senzorja. Po nekaj sekundah jo lahko ponovno sprožite.

Regulacija tople in hladne vode:

Temperaturo vode nastavite tako, da obrnete regulator tople in hladne vode. Če ročico obrnete priti sebi je voda topla, če jo obrnete navzgor priteče hladna voda.




Nepovratna ventila !

POZOR ! V slučaju, da kljub obračanju regulatorja stalno priteka vroča voda, ste pred fleksibilne cevi pozabili vgraditi priložena nepovratna ventila s filtri.

Baterije so iztrošene:

V primeru, da led lučka v okencu senzorja utripa (1 x na vsakih 4 sek.) so baterije iztrošene in delovanje armature bo moteno.

Menjava baterij:

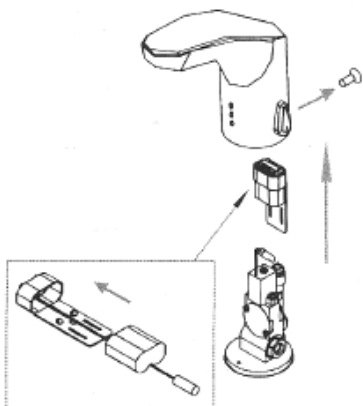

S priloženim imbus ključem odvijte vijak na zadnji strani armature. Dvignite zgornji del armature da pridete do ohišja z baterijami. Odvijte vijak in zamenjajte 4 x AA baterije. Vstavite kvalitetne baterije zaprite pokrovček in privijte vijak.

Čiščenje fitrov:



Priporočamo, da enkrat ali dvakrat letno očistite filtra v nepovratnih ventilih. Zaprite vodo in odvijte nepovratna ventila. Filtra potegnite iz ventilov in ju očistite s tekočo vodo in ščetko.

Ne izpostavljajte armature udarcem !



Ne uporabljajte kisljih, bazičnih ali čistil, ki lahko mehansko poškodujejo površino armature ! Za čiščenje uporabljajte le blaga čistila in mehke krpe.



Odstranite vse objekte v dosegu senzorja !



Sestavni deli:

GARANCIJSKI LIST - JAMSTVENI LIST

Proizvod:
MOON 2088
Senzorska armatura za
umivalnik baterijska 6V

GARANCIJSKI POGOJI

Datum prodaje:

Prodajalec:

Za senzorske armature Moon velja dve letno garancijsko obdobje pod pogojem da je proizvod pravilno instaliran in vzdrževan. Nosilec garancije se zavezuje da bo v garancijskem obdobju zagotovil nemoteno delovanje proizvodov Moon in poskrbel za brezplačno odpravo vseh okvar in drugih pomankljivosti ki izhajajo iz naslova garancije proizvajalca.

Veljavnost GARANCIJE preneha v primeru;

- napačne montaže armature
- napačnega priklopa armature
- mehanske poškodbe pri transportu ali montaži
- vandalizma uporabnikov
- poškodbe armature zaradi nepravilnega čiščenja ali vzdrževanja

Menjava iztrošenih baterij ni predmet garancijskih obveznosti

servis-informacije
041 960 669

